

ギガパワー マイクロマックス ウルトラライト

この製品はアウトドア用に開発された屋外専用の直結型こんろです。屋内、車内、テント内等では使用しないでください。一酸化炭素中毒死や酸欠により窒息死の恐れがあります。屋外であっても狭い空間では換気にご注意ください。使用中または使用直後は器具が熱くなっていますので火傷には十分注意してください。また、お子様が手を触れないようにご注意ください。

取扱説明書

この度はスノーピーク製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。永く安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みください。また、読み終わったあと大切に保管してください。説明書内に疑問や理解出来ない内容があった場合は、使用前に必ず弊社までお問い合わせください。

スノーピークの燃焼器具は全数燃焼テストを実施して出荷しております。燃焼テストによりゴククやバーナーヘッドなどが若干変色していますがご了承ください。


本取扱説明書における警告と注意について

- △警告：取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性がありますを示します。
- △注意：取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険、及び物的損害の発生が想定されることを示します。

本製品は超軽量コンパクトをコンセプトにデザインされています。ご使用の際は以下にご注意ください。

自動着火装置は装備されていません。マッチまたはライターを携帯してください。圧電式のライターは気象条件により着火しないことがあります。

《各部の名称》

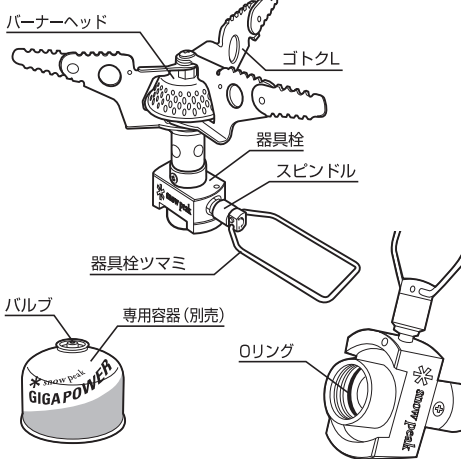

仕様


品名	カセットこんろ(直結式)
型式	GST-120
外形寸法	使用時 φ125×81mm(ガス缶なし)
	収納時 67×34×80mm
重量	56.0g
ガス消費量	233g/h ※注1
出力	2800kcal/h ※注2
専用容器	GP-110G/GP-250G/GP-500G GP-110S/GP-250S/GP-500S ※注3

- 注1 ガス消費量および出力は当社試験室にて測定、算出したものです。
- 注2 容器は上の表の、専用容器のみをお使いください。
- 注3 “S” は正立使用の場合、配合ガスの特性により、低温時の出力低下が大きいため、気温20℃以上を目安にご使用ください。低温時が予想される場合は“G”をご使用ください。

専用容器の取り付け方

1. 収納ケースより取出し、器具栓ツマミを引き起こします。
2. 上面から見て3枚のゴククルを反時計回りに回転させ定位置で止めてください。
3. 次にゴククスを止まる位置まで回転させます。

4. 器具栓ツマミを正面から見て時計回転方向に止まるまで回し器具栓が完全に閉まっていることを確認してください。



接続部からガスが漏れていないことを確認してください。ガス漏れが起きた場合、シューという音や臭いがします。

5. 専用容器と器具をまっすぐに立て、ネジ部の軸線を合わせてください。次に容器を(底から見て)時計回転方向にゆっくりと回し自然に止まるよりやや強くねじ込んでください。軸線が合っていない状態で無理にねじ込むとネジ部が破損します。



警告：専用容器を取り付ける際は、必ず器具栓のねじ部並びにOリングに異常が無いことを確認してください。異常が認められたときは専用容器を取り付けしないでください。

注意：専用容器の取り付け、取り外しの際は少量のガスが漏れることがあります。専用容器が水平でない場合は液体のガスが漏れ出る場合があります。火気のあるところや、換気の悪いところでは専用容器の着脱をしないでください。

操作のしかた

1. 点火方法
器具栓ツマミを正面から見て反時計回転方向(左回転)にゆっくりと回し、ライターやマッチを使い予め火をつけてから器具栓ツマミを回してください。着火できないときは一旦器具栓ツマミを閉めてからやり直してください。



注意：ストーフに着火する際は、周囲に燃えやすいものがないことを確認してください。水平で安定した場所まで着火してご使用ください。燃焼中は傾けたり持ち運ばないでください。


2. 火力調節
器具栓ツマミを反時計回転方向(左回転)に回すと火力が大きくなり、時計回転方向に回すと小さくなります。器具栓ツマミはゆっくりと回してください。
3. 消火方法
器具栓ツマミを時計回転方向(右回転)にゆっくりと火が消えるまで回します。完全に火が消えたことを確認してください。専用容器を交換する際は、消火後十分に器具を冷ましてください。

専用容器の取り外し方

1. 使用直後は器具が高温になっています。十分に冷めてから専用容器を取り外します。
2. 専用容器と器具をまっすぐに立て、取り付け時とは反対の方向に専用容器を回して取り外してください。専用容器には必ずキャップを取り付けて保管してください。

収納のしかた

1. 上面から見てゴククルを時計回転方向に回し一箇所にまとめゴククスを折り畳みます。
2. 器具栓ツマミを折り畳みます。
3. ソフトケースに収納します。

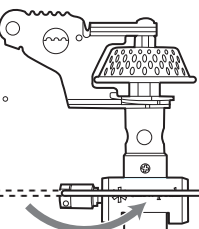

使用上の注意

- ガス漏れのあるもの、衝撃を受けたもの、正しく作動しなくなったものは使用しないでください。
1. 調理の目的以外に使用しないでください。

2. 使用する前に器具栓にゴミやホコリが付着していないことを確認してください。器具栓は常にきれいにし、不用意に地面に置くなどしないでください。ゴミやホコリが付着すると出力を低下させたり、ガスが出ないなど故障の原因になります。
3. ご使用になれる鍋は直径14cm容量2.0ℓを目安にお選びください。大きすぎる鍋は輻射熱による専用容器の加熱や重量バランスが不安定になり転倒するなど危険です。
4. 調理中は、鍋の輻射熱で床面が熱くなります。バーナーシートなど熱を反射するものを敷いてご使用ください。
5. 気温や専用容器の温度によりガス圧が変化し燃焼状態(炎の具合やパワーなど)が変化します。
6. 強い風や煮こぼれ等で火が消えることがあります。使用中は目を離さないでください。
7. 異常燃焼が起こったときは速やかに消火し使用を中止してください。
8. 炎が当たる部分や炎に近い部分は金属が焼けて変色します。
9. ガス臭がしたら
決して着火しないでください。
全ての火や炎を消火してください。
専用容器を取外してください。

点検・手入れのしかた

1. 定期的に点検、手入れを行ってください。
2. ご使用になる前に器具が正常に動作することを確認してください。
3. 煮こぼれたときは、必ず布などでバーナーの清掃を行ってください。
4. 故障または破損したと思われるときは使用しないでください。
5. お客様による修理は危険です。万一具合が悪くなった時はお問い合わせになった販売店または弊社にご相談ください。

故障・異常の見分け方と処置のしかた

原因	専用容器を使用していない	専用容器のネジの異常	器具栓の故障	専用容器の取り付けが不完全	スピンドル不良	専用容器の異常	バーナー部の目づまり	ノズルの目づまり
症状								
専用容器が取り付けられない	✓	✓	✓					
ガスが漏れる			✓	✓	✓	✓		
点火しない						✓	✓	✓
火力が弱い						✓	✓	✓
炎が不揃い							✓	✓
使用中に消える						✓	✓	✓
消火しない			✓		✓			
処置方法	専用容器を使用する	新しい専用容器に交換する	点検修理を依頼する	専用容器の取り付け確認	点検修理を依頼する	新しい専用容器に交換する	汚れをおとし布で掃除し	点検修理を依頼する

- 上記の内容をご確認頂き、なお異常のあるときやお分りにならないときは、お求めの販売店または弊社にご相談ください。
- 消火しない場合は周囲の安全を確認し、ガスがなくなるまで燃焼させてください。

アフターサービス

- お問い合わせいただきました製品は万全を期していますが万一不備な点がございましたら、お問い合わせの販売店または弊社にご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換をさせていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。また、以下のような場合は修理できないこともありますので予めご了承ください。
1. 素材の経年劣化による損傷など製品の寿命。
 2. 誤った使い方や粗雑な取扱いによる故障。
 3. 改造による故障。
 4. 取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障。
 5. 不測の事故による製品の故障。
 6. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
 7. ゴミやサビによる故障。
 8. 分解した事による不具合の発生又は破損。
 9. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
 10. 摩耗によるパーツの変化それによる不具合。
 11. 他社製品との組み合わせによる故障。

株式会社スノーピーク

〒955-8616 新潟県三条市三貫地958
tel:0256-38-1110 fax:0256-38-1015
www.snowpeak.co.jp

安全上の注意事項

ご使用前の注意

警告

この器具にはスノーピーク専用容器をご使用ください。それ以外の容器は使用しないでください。また、スノーピークであっても使用できる容器が定められていますので、裏面の「専用容器」をご覧ください。



■ 理由 ■ 専用以外の容器はバルブ形状、ノズル太さなど規格が異なります。この基本設計の違いでガス漏れが発生し引火や火災あるいは異常燃焼を起こすことがあります。

警告


夏場など、焼けて熱い砂浜や川原の石の上、あるいは舗装路面上では使用および放置をしないでください。



■ 理由 ■ 直射日光を受けた砂浜や川原の石あるいは舗装路面上は高温になっています。その上に専用容器を放置したり、器具を使用すると専用容器が過熱され内圧が急激に上昇し異常燃焼をしたり爆発することがあります。

警告

この器具は屋外専用です。テントの中や車中、屋内では絶対に使用しないでください。

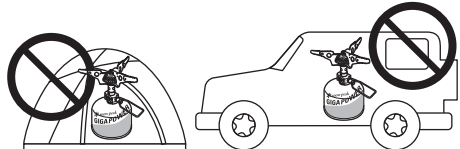

■ 理由 ■ この器具は屋外専用で設計されています。使用中は酸素を大量に消費します。限られた空間での使用は酸欠、一酸化炭素中毒になることがあり、また火災の危険もあります。屋外であっても狭い空間では換気にご注意ください。

警告

専用容器の装着は器具を垂直に立てた状態でいい、決して締めすぎないでください。

■ 理由 ■ 新しい状態の専用容器は液状のガスが上部まで入っています。斜めに傾いた状態で取り付けると液状のガスが勢いよく噴出することがあり大変危険です。周辺に火気がないことを確かめ、垂直に立てて装着してください。専用容器と器具を接続するネジは大切な重要な部分です。過大な力で締めこんだり、斜めにねじ込んだりするとガス漏れの原因になります。

警告


専用容器接続部分のゴム製のOリングはご使用の都度点検し、摩耗や損傷があるときは弊社若しくは販売店にご相談ください。

■ 理由 ■ 専用容器の取り付け、取り外しでOリングが摩耗します。また、ゴム製のOリングは使用しなくても劣化します。劣化したり損傷したOリングを使用するとガス漏れの原因となります。

警告

燃えやすいものから上は1m以上、周囲30cm以上離しストーブの下には断熱材を敷いてご使用ください。

■ 理由 ■ 風向きにより炎の熱は横方向や下方向に流れます。上方には強く伝わりますので火災にならないように燃えやすいものは十分な距離を保ってください。また、鍋からの輻射熱で床面の温度が上昇し、火災の危険がありますので器具の下には断熱材を敷いてください。

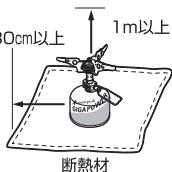

警告

専用容器を接続する前には、必ず器具栓ツマミを時計回転方向に回し器具栓が閉じていることを確認してください。

■ 理由 ■ 収納時や運搬時に器具栓が開いてしまうことがあります。専用容器接続の際は器具栓が閉まっていることを確認してください。



ご使用中の注意

警告

器具で炭の火起こしは絶対にしないでください。

■ 理由 ■ 器具を炭の火起こしに使用すると器具そのものやフューエルホース、専用容器を異常に加熱してしまいます。大変危険ですので絶対に行わないでください。



警告

一つの調理器具に複数の器具を並べて使わないでください。

■ 理由 ■ 大きな鍋や鉄板など複数の器具でするとお互いの炎で、専用容器が異常加熱し、専用容器の内圧が急激に上昇し爆発の危険があります。



警告

天ぷらや揚げ物などの調理はしないでください。

■ 理由 ■ なべやフライパンが油の温度により蓄熱し、輻射熱が大きくなり、専用容器の内圧が急激に上昇し、爆発の危険があります。



警告

風防や天ぷらガード、石などで器具を囲まないでください。

■ 理由 ■ 風防や天ぷらガード、石などで囲むと専用容器が異常に熱を吸収してしまいます。その上にナベなどをのせるとフタをしてしまう形になり異常に温度が上昇して爆発の危険がありますので絶対にしないでください。



警告

ヒーターや焚火など、他の熱源があるところでは使用しないでください。

■ 理由 ■ 他の熱源により専用容器が異常加熱し、専用容器の内圧が急激に上昇し爆発の危険があります。



警告

鉄板や焼網、セラミクス製品、くん製機などは使用しないでください。

■ 理由 ■ 鉄板や焼網、セラミクス製品、くん製機などは輻射熱が大きく専用容器が異常加熱し、専用容器の内圧が急激に上昇し爆発の危険があります。



警告

火がついたまま傾けたり振ったり、持ち運ばないでください。

■ 理由 ■ 傾けたり振ったりすると液状のガスが勢いよく噴出し炎が急に大きくなり、火傷を負う危険があります。



警告

水平で安定した場所でお使いください。

■ 理由 ■ 傾斜していたり不安定な場所で使用すると、転倒し火傷や火災の危険があります。



警告

調理以外の目的に使用しないでください。

■ 理由 ■ 暖房や衣類の乾燥など、調理以外の使用は火災や火傷、酸欠など思わぬ事故につながる場合があります。



警告

器具は正立した状態で使用してください。

■ 理由 ■ 横にしたり、倒立した状態で使用すると液状のガスが勢いよく噴射して異常に大きな炎が出て、火災の原因となります。専用容器の置き場には充分注意してください。



保管と廃棄の注意

警告

長時間器具を使わないときは専用容器を取り外してください。器具は付属の収納ケースに入れ、専用容器にはキャップを取り付けて保管してください。



■ 理由 ■ 器具栓が不意に開きガスが漏れることがあります。器具並びに専用容器の接続部分にゴミやホコリが付着すると故障の原因になります。

警告

専用容器は40度以下の場所で保管してください。

■ 理由 ■ 外気温の上昇とともに専用容器の内圧も上昇します。40度を超えるところや、直射日光の当たるところには保管しないでください。



警告

専用容器は完全に使い終わってから他のゴミと区別して捨ててください。空の専用容器でも火の中に投げたり他の熱源のそばに置かないでください。

■ 理由 ■ 空になった専用容器でも、微量のガスが残っています。火の中に投げたり他の熱源のそばに置くと内圧が上昇し爆発することがあります。



警告

お子様の手の届かないところに保管してください。

■ 理由 ■ お子様に危険が及ばないように、器具や専用容器はお子様の手の届かないところに保管してください。



注意

専用容器を時々点検してください。

■ 理由 ■ 時々専用容器を点検して、もしサビが発見できた時は、早めに使い切ってください。



注意

使用後は点検・清掃をして、器具をケースに入れ保管しましょう。

■ 理由 ■ マイクロマックスウルトラライトに付着した水分・ホコリやゴミが目やサビを起し故障の原因となります。次回問題が出ない様に点検・清掃をしましょう。



その他の注意

警告

お客様による修理や改造は絶対にしないでください。

■ 理由 ■ 器具や専用容器は精密に作られています。改造は性能低下になるばかりか不完全燃焼やガス漏れの原因になることがあります。修理に関しては、販売店または弊社へお問い合わせください。



警告

専用容器は航空機に持ち込めません。

■ 理由 ■ 法律により、専用容器を航空機に持ち込むことはできません。



警告

再充填は絶対にしないでください。

■ 理由 ■ 専用容器は再充填し、繰り返し使用するようには設計されていません。危険ですので絶対にしないでください。

株式会社スノーピーク

〒955-8616 新潟県三条市三貫地958

tel:0256-38-1110 fax:0256-38-1015

www.snowpeak.co.jp